

ECOFERTIC







NORMAS DE SEGURIDAD

Para evitar riesgos personales, daños al medio ambiente y garantizar el buen funcionamiento del equipo, es necesario que el personal encargado de la instalación, puesta en marcha y mantenimiento del equipo, respete las instrucciones de este manual con especial atención a las recomendaciones y advertencias explícitamente detalladas. Además se deberán seguir las instrucciones específicas reseñadas en los productos químicos a dosificar.





SAFETY RULES

To avoid personal or environmental damages and to guarantee a proper operation of the equipment, the staff in charge of the installation, set up and maintenance of the equipment must follow the instructions of this manual, specially those recommendations and warnings explicitly detailed. In addition, specific instructions for the chemical products to be dosed should be followed.





NORMES DE SÛRETE

Pour éviter des risques aux personnes, des dégâts à l'environement, et garantir la bonne marche des appareils, le personnel chargé de l'installation, la mise en marche et entretien de l'equipement devra respecter les instructions du manuel prêtant une attention spéciale aux recommandations et conseils explicités en détail. En outre il faudra suivre les instructions spécifiques pour l'utilisation des produits chimiques de dosage.

ÍNDICE	Página
1.DESCRIPCIÓN	4
2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
3.FUNCIONAMIENTO	6
4.MONTAJE E INSTALACIÓN	8-11
5.DESPIECE	12-13-14
6.MANTENIMIENTO	17

GB INDEX	Page
1.DESCRIPTION	4
2.TECHNICAL FEATURES	5
3.OPERATION	6
4.ASSEMBLY AND INSTALLATION	9-11
5.LIST OF PARTS	12-13-15
6.MAINTENANCE	18

F INDEX	Page
1.DESCRIPTION	4
2.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	5
3.FONCTIONNEMENT	6
4.MONTAGE ET INSTALLATION	10-11
5.CATALOGUE DES PIECES	12-13-16
6.ENTRETIEN	19

1.DESCRIPCIÓN

La bomba **ECOFERTIC** es una bomba hidráulica dosificadora de abonos líquidos o solubles en disolución, para su inyección en el agua de riego.

Es totalmente compacta, sin otros elementos exteriores que las mangueras de conexión y no produce pérdida de carga en la tubería del agua de riego.

La bomba **ECOFERTIC** puede automatizarse mediante un programador, que actuando sobre una electroválvula, abra o cierre el paso de entrada del agua de accionamiento.

(B) 1.DESCRIPTION

ECOFERTIC is an hydraulic pump for dosing liquid or soluble fertilizers dissolution, for their injection into the irrigation system.

It is completely compact, with no other outer elements than the connection hoses, and it does not cause any pressure loss in the irrigation pipes.

The **ECOFERTIC** pump can be automated by means of a programmer which acting on an electrovalve, opens or closes the entrance of the operating water.

1.DESCRIPTION

La pompe **ECOFERTIC** est une pompe hydraulique qui dose fertilisants liquides ou solubles in dissolution et les injecte dand l'eau d'arrosage.

Elle est absolument compacte, sans autres éléments extérieurs que les tuyeaux de connexion et ne produit aucune perte de charge dans la canalisation de l'eau d'arrosage.

La pompe **ECOFERTIC** peut être automatisée au moyen d'un programmateur qui, agissant sur une éléctrovanne, ouvre ou ferme l'entréé d'eau de fonctionement.

2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de inyección : según curva

Presión de trabajo : 1.5-8 bar (21-116 psi)

Consumo de agua : dos veces la inyección de abono

Material en contacto con el liquido a inyectar: polypropyleno (p.p.) - viton

Resistente a los productos agroquímicos

@B 2.TECHNICAL FEATURES

Injection flow : see graph

Working pressure : 1.5 - 8 bar (21 - 116 psi)
Water consumption : twice the injection of fertilizer
Materials in contact with the fertilizer: polypropylene (p.p.) - viton
Resistant to agrochemical products

1 2.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Capacite d'injection : voir le diagramme **Pression de travail** : 1.5 - 8 bar (21 - 116 psi)

Consommation d'eau : deux fois le volume de fertilisant injecte

Materiel en contact avec le liquide a injecter :polypropylene (p.p.) - viton

Resistance a les produits agrochimiques

CAUDAL / FLOW / DEBIT

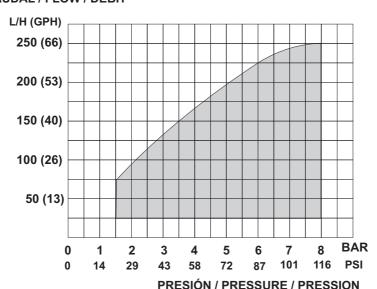

3.FUNCIONAMIENTO

3.1 Regulación y dosificación

La bomba dispone en su parte superior de una válvula micrométrica que regula el paso de abono a inyectar. Con tres o cuatro vueltas se consigue desde una posición de mínimo a máximo de apertura, por lo que no es aconsejable accionarla más vueltas.

La Bomba hidráulica **ECOFERTIC** inyecta **0.2 l/h** en cada ciclo En cada ciclo la bomba da **dos golpes** en el eje del pistón.

GB 3. OPERATION

3.1 Regulation and dosing

In its upper side the pump has a micrometric valve for the regulation of the flow of the fertilizer to be injected. By means of three or four turns a minimum to a maximum opening position can be attained, wherefore it is not advisable to rotate it more.

The **ECOFERTIC** hydraulic pump injects **0.2 I/h** in every cycle. In each cycle the pump **knocks twice** on the piston axis.

3.FONCTIONNEMENT

3.1Reglage et dosage


La pompe a dans sa partie supérieure une souppape micrométrique qui régle le pas du fertilisant qui doit être injecté. Avec trois ou quatre tours on va d'une position d'ouverture réduite à une position de la plus grande ouverture, par conséquent on ne conseille pas de l'ouvrir davantage.

La pompe hydraulique **ECOFERTIC** injecte **0.2 l/h** à chaque cycle.

Dans chaque cycle la pompe donne **deux coups** sur l'axe du piston.

20 l/h 50 l/h 100 l/h	un ciclo cada one cycle eve un cycle chaq		36 seg. 14 seg. 7 seg.	= = =	1.5 4 8	ciclos/min. cycles/min. cycles/min.
150 l/h	•	••	5	=	12,5	"
200 l/h	"	••	4	=	16	"
250 l/h	"	••	3	=	21	"

- **3.2 Diagrama funcionamiento**
- **③ 3.2 Operation diagram**
- **3.2** Diagramme fonctionnement

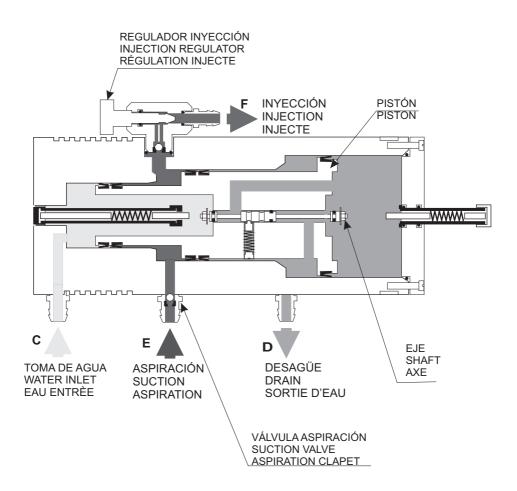

4.MONTAJE E INSTALACIÓN


Colocar la bomba inyectora **ECOFERTIC** sobre una base horizontal en el suelo. Hacer dos tomas en la red de agua donde se desee instalar la bomba **(A)** y **(B)** distante entre ellas **0.25 m** como mínimo.

Toma de presion (C) Conectar la manguera flexible de toma de presión **(A)**en el racor de la bomba **(C)** intercalando <u>un filtro de linea de 120 mesh</u> como mínimo.

Inyeccion del abono (F) Del racor de la bomba (F) colocar la manguera flexible de inyección a la toma de la red de riego (B).

Aspiración del abono (E) Es necesario colocar <u>un filtro de 120 mesh</u> como mínimo.

Desagüe (D) Conectar la manguera de desagüe libre al exterior o a la aspiración de la bomba de riego.

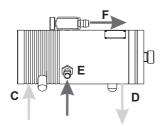



IMPORTANTE

En la toma de agua (A), y aspiración de abono (E) se aconseja colocar válvulas de bola de plástico para el mantenimiento de la bomba.

No aspirar el abono del fondo del depósito para evitar las partículas no disueltas. La bomba **ECOFERTIC** mantiene el paso del líquido a inyectar abierto, aun estando la misma parada, pudiendo ocurrir un efecto de sifón, por lo que se recomienda, en caso de que sea necesario, colocar una válvula antisifón entre la toma de inyección **(B)** y el racor de la bomba **(F)**, situándola a 0.5 m. por encima de los depósitos de abono.

REARME En caso de que la bomba no se pusiera en funcionamiento en su primera puesta en marcha, accionar el rearme presionándolo hasta el Fondo




Set the injection pump **ECOFERTIC** on the ground on a horizontal stand. Put two inlets **(A)** and **(B)** in the water network where the pump is going to be located at a minimum distance of **0.25 m. (0.75 ft)** from each other.

Pressure inlet (C) Connect the flexible pressure inlet hose **(A)** to the pump connector **(C)** inserting a 120 mesh line filter.

Fertilizer injection (F) From the pump connector **(F)** put the flexible injection hose at the irrigation network inlet **(B)**.

Fertilizer suction (E) It is necessary to put a 120 mesh filter.

Drainage (D) Connect the free drainage hose to the outside or to the suction of the irrigation pump.

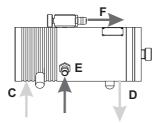



IMPORTANT

It is advisable to put plastic ball valves at the water inlet **(A)** fertilizer injection **(B)** and fertilizer suction **(E)** for the maintenance of the pump.

Fertilizer should not be sucked from de tank bottom to avoid taking up non dissolute particles.

The **ECOFERTIC** pump keeps the injection liquid flow open even when it is stop, which may produce a siphon effect. It is therefore suggested that, should it be necessary, an antisiphon valve be set between the injection inlet **(B)** and the pump connector **(F)** at **0.5 m. (1.5 ft)** above the fertilizer tank.

RESET Should the pump not start the first time, the reset button should be pushed down firmly.



La pompe à injection **ECOFERTIC** doit être posée au sol sur une base horizontale.


Il faut faire deux prises d'eau (A) et (B) dans le réseau où la pompe doit être installée, à une distance d'au moins 0.25 m. entre elles.

Prise de pression (C) Joindre le tube flexible de prise de pression au raccord de la pompe **(C)** insérant un filtre de ligne de 120 mesh minimum.

Injection de fertilisant (F) Du raccord de la pompe **(F)** brancher le tube flexible d'injection à la prise du réseau d'arrosage **(B)**.

Aspiration du fertilisant (E) Il faut placer un filtre à ligne d'au moins 120 mesh.

Écoulement (D) Brancher le tuyeau d'issue libre à l'extérieur ou à l'aspiration de la pompe d'arrosage.

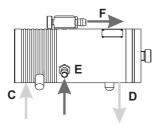




IMPORTANT

On conseille de placer des vannes à boule en plastique dans la pris d'eau (A), injection de fertilisant (B), et aspiration de fertilisant (E), pour l'entretien de la pompe. Ne pas aspirer le fertilisant du fond pour éviter les particules non dissoutes.

La pompe **ECOFERTIC** maintien ouvert le passage du liquide à injecter, même quand elle est en repos, ce qui peut produire un effet de siphon. On suggère, s'il devient nécessaire, de placer un vanne anti-siphon entre la prise d'injection **(B)** et le raccord de la pompe **(F)**, la plaçant à **0.5 m.** au dessus des dépôts de fertilisants.

DÉMARRAGE AUXILIAIRE Dans le cas où la pompe ne démarre pas à la première, agir sur le démarrage auxiliaire poussant jusqu'au fond.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

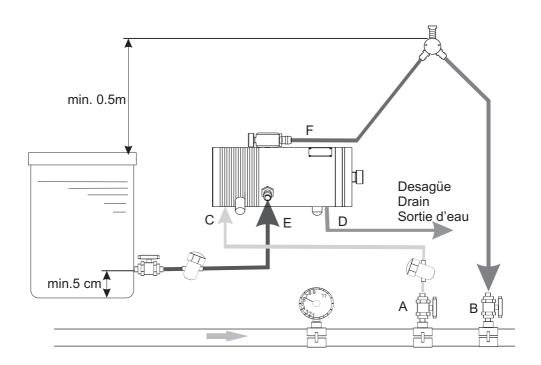



Manómetro Manometer Manomètre



Filtro Filter Filtre



Válvula Valve Vanne





Collarín de toma Connector clamp Collier de prise



Válvula antisifón Antisyphone valve Soupape anti-siphon

5.DESPIECE / LIST OF PARTS / CATALOGUE DES PIECES

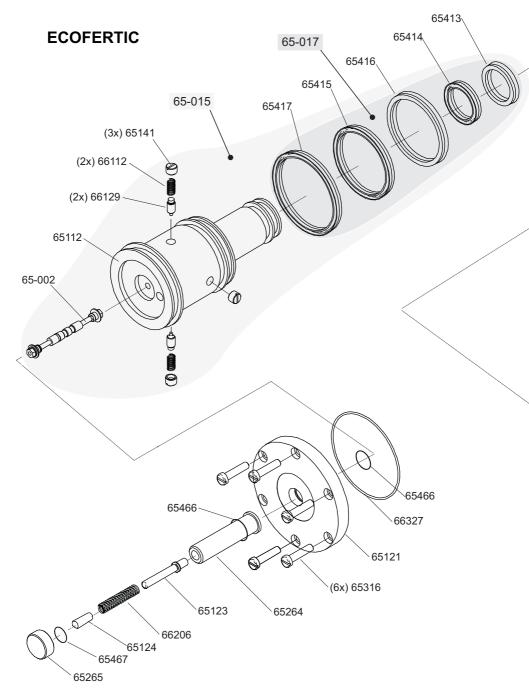

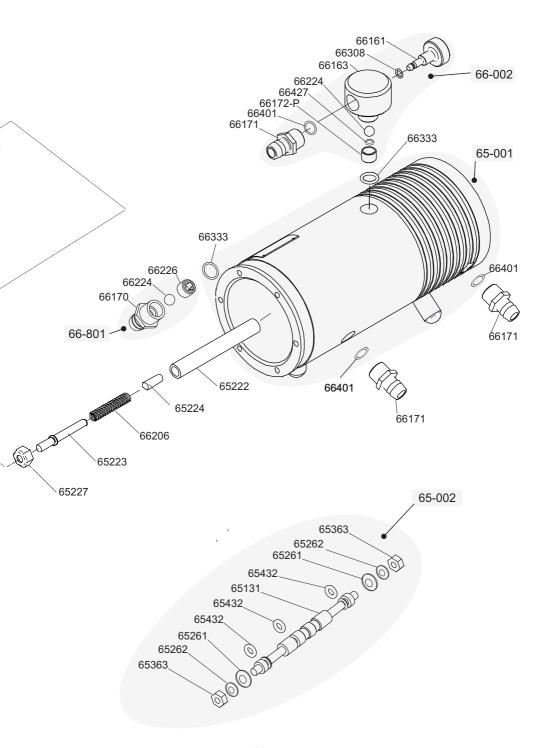

5.DESPIECE

Código 65112 65121 65123 65124 65131 65141 65222 65223 65224 65227 65261 65262 65264 65265 65316 65363 65413 65414 65415 65416 65417 65432 65466 65467 66112 66129 66161 66163	Descripción Pistón Ecofertic Tapa Ecofertic Impulsor rearme Suplemento impulsor rearme Eje Ecofertic Tapón M12 Cuerpo impulsor Impulsor Suplemento impulsor Tapón 3/8'x15 eco Arandela D4 Din 9021 A2 Arandela D4 Din 125 A2 Cuerpo impulsor rearme Tapón impulsor rearme Tapón impulsor rearme Tapón impulsor rearme Tornillo M8x35 Din 84 A2 Tuerca M4 Din934 A2 Collarín 38x48x8 NBR Collarín 38x48x8 FPM Collarín 74,5x84,5x8 FPM Collarín 74,5x84,5x8 FPM Collarín 87x97x8 NBR Junta tórica 3,68x1,79 NBR Junta tórica 20x2 NBR Junta tórica 15x2 NBR Muelle 8,5x30x0,9 Leva Ecofertic Regulador torreta Cuerpo torreta Racord aspiración 1/2	Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 6 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
	S	
Conjuntos 65-001 65-002 65-015 65-017 66-002 66-801	Cilindro Ecofertic completo Eje Ecoferic completo Pistón Eco Kit juego collarines Ecofertic Torreta de regulacion completa Válvula aspiración PP	1 1 1 1 1

6B 5.LIST OF PARTS

Code 65112 65121 65123 65124 65131 65141 65222 65223 65224 65227 65261 65262 65264 65265 65316 65363 65413 65414 65415 65416 65417 65432 65466 65467 66112 66129 66161 66163 66170 66171 66172-P 66206 66224	Piston Ecofertic Lid Ecofertic Reset impeller Reset impeller extension Shaft Ecofertic Cam plug M12 Ecofertic Impeller body Impeller Impeller suplement Plug, g3/8" x 15 Washer D4 Din 9021 A2 Washer D4 Din 125 A2 Reset impeller body Reset impeller plug Screw M8x35 Din 84 A2 Nut M4 Din934 A2 Seal 38x48x8 NBR Seal 38x48x8 FPM Seal 74,5x84,5x8 NBR Seal 74,5x84,5x8 FPM Seal 74,5x84,5x8 FPM Seal 87x97x8 NBR O-ring 3,68x1,79 NBR O-ring 20x2 NBR O-ring 15x2 NBR Spring 8,5x30x0,9 Retention cam Fertic Regulation turret Regulation turret Regulation connector 1/2" Impulsion connector 1/2 Ring for check valve w. o-ring PP Spring 11x66,5x1,4 Ball 11mm soda lime	Units 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1
66172-P 66206	Ring for check valve w. o-ring PP Spring 11x66,5x1,4	1 2
Assembly 65-001 65-002 65-015 65-017 66-002 66-801	Cylinder Ecofertic assembly Shaft Ecofertic assembly Piston Ecofertic assembly Seals kit Ecofertic Regulation turret assembly Suction Valve 1/2 PP	1 1 1 1 1

5.CATALOGUE DES PIECES

Code 65112 65121 65123 65124 65131 65141 65222 65223 65224 65227 65261 65262 65264 65265 65316 65363 65413 65415 65415 65417 65426 65466 65467 66112 66129	Description Piston Ecofertic Couvercle Ecofertic Impulseur demarrege auxiliare Supplement impulseur demarrege auxiliare Axe Ecofertic Bouchon M12 Ecofertic Corps impulseur Impulseur Suplement impulseur Bouchon 3/8" x 15 Rodelle D4 Din 9021 A2 Rodelle D4 Din 9021 A2 Rodelle D4 Din 125 A2 Corps impulseur demarrege Bouchon impulseur demarrege Vis M8x35 Din 84 A2 Ecron M4 Din934 A2 Joint alévre 38x48x8 NBR Joint alévre 38x48x8 FPM Joint alévre 74,5x84,5x8 NBR Joint alévre 74,5x84,5x8 FPM Joint alévre 87x97x8 NBR Joint torique 3,68x1,79 NBR Joint torique 20x2 NBR Joint torique 15x2 NBR Ressort 8,5x30x0,9 Came retenue	Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 2 1 1 1 1 2 2 2 2
66170 66171 66172-P 66206 66224 66226 66308 66327 66333 66401 66427	Racord aspiracion 1/2" Racord impulseur 1/2 Anneau clapet Ressort 11x66,5x1,4 Bille pirex 11mm Corps clapet Joint torique 7 x 2 FPM Joint torique 100x2 NBR Joint torique 14x3 NBR Joint torique 15x2,5 NBR Joint torique 10x1,5 FPM	1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 1
Ensemble 65-001 65-002 65-015 65-017 66-002 66-801	Cylindre Ecofertic ensemble Axe Ecofertic ensemble Piston Ecofertic ensemble Jeu joint alévret Ecofertic Tourrelle regulateur ensemble Aspiration clapet 1/2 PP	1 1 1 1 1

6. MANTENIMIENTO

Limpiar los filtros de aspiración de abono y toma de presión al final de cada campaña, o si se inyectan líquidos muy agrsivos o precipitables. Limpiar la bomba inyectando agua limpia a través de la bomba a la red de riego.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
LA BOMBA FUNCIONA PERO NO	VÁLVULA DE ABONO CERRADA	ABRIRLA
INTECIA	FILTRO DE ABONO SUCIO	LIMPIARLA
	VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE AS- PIRACIÓN O IMPULSIÓN SUCIAS O DETERIORADAS	DESMONTARLAS Y LIM- PIARLAS O COMBIARLAS VOLVIÉNDOLAS A MON- TAR COMO INDICA EL DIBUJO DE DESPIECE
	COLLARÍN DESGASTADO	CAMBIARLO (C)
LA BOMBA PIERDE ABONO POR	COLLARÍN DESGASTADO	CAMBIARLO (C)
EL DESAGÜE	CILINDRO RAYADO	LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO
LA BOMBA NO FUNCIONA	VÁLVULAS DE ASPIRACIÓN DE ABO- NO, INYECCIÓN, TOMA DE PRESIÓN O TORRETA DE REGULACIÓN CE - RRADAS	ABRIRLAS
	FALTA DE PRESIÓN DE AGUA	PRESIÓN DE TRABAJO DE 1 A 12 BAR (Atm.)
	DESAGÜE OBTURADO	DESATASCARLO
	NIVEL DE DESAGÜE SUPERIOR AL DE LA BOMBA	LA BOMBA NO PUEDE TE- NER EL NIVEL DE DESAGÜE POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA BOMBA
LA BOMBA DESAGUA MÁS DE LO NORMAL	COLLARINES DESGASTADOS	CAMBIARLO (C)
LA BOMBA FUNCIONA MÁS LENTA DE LO NORMAL	TORRETA DE REGULACIÓN O VÁL- VULAS DE FUNCIONAMIENTO CASI CERRADAS	ABRIRLAS
	FILTROS SUCIOS	LIMPIARLO

6.MAINTENANCE

Clean the fertilizer suction and pressure inlet filters.

At the end of season, or if very aggressive or precipitable liquids have been injected, the pump must be cleaned by injecting clean water thought the pump to the irrigation network.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
THE PUMP WORKS BUT	IRRIGATION VALVE CLOSED	OPEN IT
DOES NOT INJECT	DIRTY FERTILIZER FILTER	CLEAN IT
	SUCTION OR IMPULSION RETENTION VALVES DIRTY OR DAMAGED	THEY MUST BE DISASSEMBLED AND CLEANED OR CHANGED, AND ASSEMBLED AGAIN AS INDICATED IN THE FIGURE
	COLLAR WORN OUT	CHANGE IT
FERTILIZER IS LOST	COLLAR WORN OUT	CHANGE IT
THROUGH THE OUTLET	CYLINDER DAMAGED	
THE PUMP DOES NOT WORK	FERTILIZER SUCTION, INJECTION, PRESSURE INLET OR REGULATION TURRET VALVES CLOSED	OPEN THEM
	LACK OF WATER PRESSURE	WORKING PRESSURE 1TO 12 BAR 14 TO174PSI
	DRAINAGE CLOSET	UNBLOCIT
	DRAINAGE LEVEL HIGHER THAT THE PUMP	DRAINAGE LEVEL CAN NOT BEABOVETHEPUMPLEVE
PUMP DRAINS IN EXCESS	COLLAR WORN OUT	CHANGE THEM
PUMP WORKS MORE SLOWLY THAN USUAL	REGULATION TURRET OR WORKING VALVES ALMOST CLOSED	OPEN THEM
	DIRTYFILTERS	CLEAN THEM

6.ENTRETIEN

Nettoyer les filtres d'aspiration de fertilisant et prise de pression.

A la fin de la saison, ou si des liquides très agressifs ou precipitables ont été injectés, il faut nettoyer la pompe en injectant de l'eau propre à travers de la pompe au reseau d'arrosage.

DDODI ÈME	041105	0011171011
PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
LA POMPE TRAVAILLE MAIS	LA VANNE DU FERTILISANT EST FERMÉE.	OUVRIR
ELLE N INSECTE FAS	LE FILTRE DU FERTILISANT EST SALE	NETTOYER
	CLAPETS D'ASPIRATION OU D'INJECTION SALES OU DETERIORES.	DEMONTER LES CLAPETS ET NETTOYER OUR CHANGER. MONTER D'ACCORD AVEC LE PLAN DE MONTATGE
	JOINTS A LEVRES USÉ.	CHANGER
LA POMPE PERD	JOINTS A LEVRES USÉ.	QUANGED
FERTILISANT PAR LA SORTIE D'EAU	CYLINDRE USÉ	CHANGER
LA POMPE NE FONCTIONNE PAS	VANNES D'ASPIRATION DE FERTILISANT, INJECTION, PRISE DE PRESSION OU TOURELLE DE REGULATION, FERMÉES	OUVRIR
	MANQUE DE PRESSION D'EAU	PRESSION DE TRAVAIL 1 Á 12 BAR (14 Á 174PSI)
	SORTIE D'EAU OBSTRUÉE	DÉBOUCHER
	NIVEAU DE SORTIE PLUS HAUT QUE LA POMPE	LE NIVEAU DE SORTIE D'EAU NE DOIT PAS ÊTRE PLUS HAUT QUE LE NIVEAU DE LA POMPE
LA POMPE PERD PLUS D'EAU QUE D'HABITUDE	JOINTS A LEVRES UsÉ.	CHANGER
LA POMPE MARCHE PLUS LENTEMENT QUE D'HABITUDE	TOURRELLE DE RÉGULATION OU VANNES DE FONCTIONNEMENT PRESQUE FERMÉES	OUVRIR
-	FILTRES SALES	NETTOYER



DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD



I.T.C S.L.. Mar Adràtic, 1 Polígono Torre del Rector 08130 Santa Perpètua de Mogoda

Declara que todos los modelos de los productos ECOFERTIC, identificados con número de serie y año de fabricación, cumplen la Directiva de Máquinas 98/37/CE siempre que la instalación, el uso y el mantenimientos se efectúen de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones.

Antón Planas Gerente

GARANTÍA

I.T.C. S.L. garantiza el producto especificado en este documento por el periodo de 1 año a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación o material, siempre que la instalación, uso y mantenimiento del equipo hayan sido los correctos.

El equipo debe ser remitido, libre de gastos, a nuestro taller o servicio técnico de **I.T.C. S.L**. acreditado y su devolución será efectuada a portes debidos.

Deberá acompañar al equipo el documento de garantía con la fecha de compra y sello del establecimiento vendedor, o fotocopia de la factura de compra.



MODELO	

N° SERIE	

Fecha de compra y sello de
establecimiento vendedor

FECHA:	
--------	--



EC CONFORMITY DECLARATION

I.T.C S.L.. Mar Adriàtic, 1 Polígono Torre del Rector 08130 Santa Perpètua de Mogoda



Declares that all models of ECOFERTIC products, identified by a serial number and year of manufacture, strictly fulfill 98/37/CE Governing Body, as long as installation, use and maintenance are carried out following the prevailing regulation and following the instructions contained in the handbook.

Antóm Planas Manager

MARRANTY

I.T.C. S.L. Warrants the product specified in this document for a period of 1 year from the purchase date. This warranty obligation is limited to the free replacement of the damaged parts due to any material or manufacture defect. This warranty does not include periodic maintenance and damage resulting from misuse.

The equipment must be sent to I.T.C. S.L. Service Center with prepaid transport charges, and will be sent back with transport charges for customer's account.

The warranty document with sales date and shop stamp, or an invoice copy must be sent with the equipment.

	Ш
O	

MODEL	Sales date and shop stamp
SERIAL#	DATE:



DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ



I.T.C S.L.. Mar Adriàtic, 1 Polígono Torre del Rector 08130 Santa Perpètua de Mogoda

On déclare que tous les modèles des produits ECOFERTIC, portant un numéro de série et l'année de fabrication, accomplissent les Directives de Machines 98/37/CE, pourvue que l'installation, l'utilisation et l'entretien se fassent d'accord avec les normes en vigueur et suivant les indications du manuel d'instructions.

Antón Planas Directeur Général

GARANTIE

I.T.C. S.L. Garantit le produit décrit dans ce document pour la durée d'un an dès la date d'achat, contre tout défaut de fabrication ou de matériel, pourvu que l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil aient été corrects.

L'appareil devra être envoyé sans frais à notre usine ou au service technique officiel de l' I.T.C. S.L. et il sera renvoyé à port après la réparation.

L'appareil devra être accompagné par un document de garantie avec la date d'achat et le cachet de l'établissement de vente, ou photocopie de la factura de compra.



MODÈLE	
	-

NO.	DE	SÉRIE	

Date d'achat et cachet de
l'établissement de vente

DATE:	
D/ (L.	

Ed:09/01/10 ES. AN. FR.



C/ Maresme s/n Pol. Ind. Urvasa P.O. Box 60 08130 STA. PERPETUA DE MOGODA BARCELONA - SPAIN

Tel. 935 44 30 40 Fax 935 544 31 61 e-mail: itc@itc.es www.itc.es